

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nzeo.nt-rt.ru> || nez@nt-rt.ru

ТОПКИ СЕРИИ РПК



Основными элементами топков серии РПК являются: колосниковая решетка и фронтальная плита с дверцами. Колосники набираются на колосниковых балках, соединенных тягой с рычажным механизмом поворота колосников. Для облегчения очистки от шлака решетка разделена по длине на две группы с самостоятельными приводами. В конце решетки устанавливаются неподвижные колосники, предотвращающие налипание шлака на обмуровку задней стенки топки. Топливо вручную загружается на решетку через загрузочную дверцу. Поворотом колосников шлак удаляется поочередно с передней и задней половин секции, затем вновь загружается топливо.

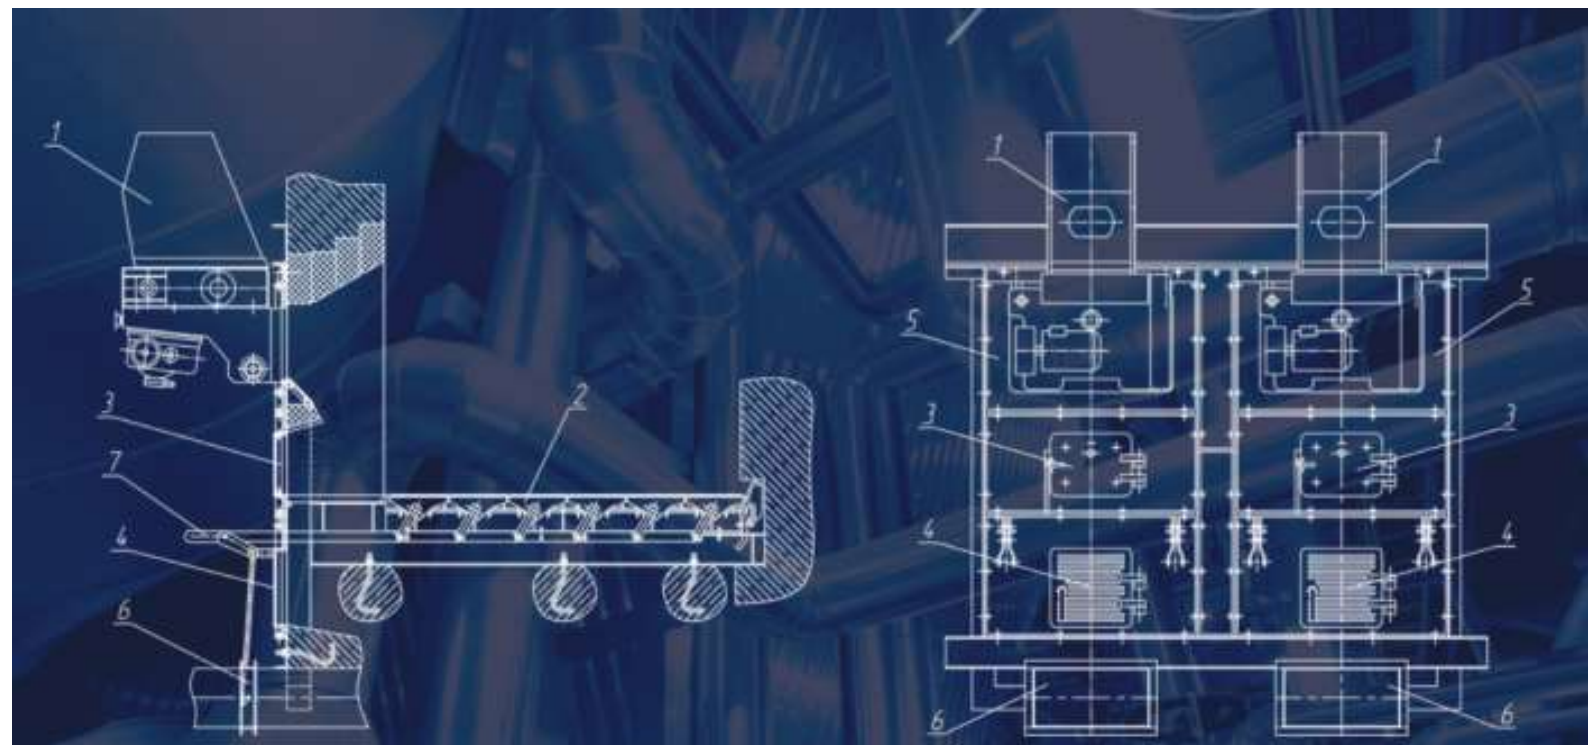


Рис.1. Топка серии РПК. 1. Забрасыватель топлива; 2. Решетка с поворотными колосниками; 3. Дверка топочная; 4. Дверка зольниковая; 5. Плита забрасывателя; 6. Воздушная заслонка; 7. Рычаг опрокидывания колосников и открытия воздушной заслонкой.



Основные технические характеристики

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	РПК-1-1100/915	ЭП РПК-2-1.8/1,525	ЭП РПК-2-1.8/2,135	ЭП РПК-2-2.66/2,44	ЭП РПК-2-2.66/3,66
1	РЕШЕТКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛОСНИКАМИ:					
	УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ КОЛОСНИКОВ	-	ГРУППОВОЕ	ГРУППОВОЕ	ГРУППОВОЕ	ГРУППОВОЕ
	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП	2	4	4	4	4
	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	1	2	2	2	2
2	ТИП И КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЕЙ ТОПЛИВА	-	ЭП-400 X 2	ЭП-400 X 2	ЭП-600 X 2	ЭП-600 X 2
3	ВИД ТОПЛИВА	КАМЕННЫЙ УГОЛЬ МАРКИ Г И Д/БУРЫЙ УГОЛЬ				
4	СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ЛЕТ	10				
5	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, МДЖ	35				
6	РАЗМЕРЫ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ, ММ:					
	- ДЛИНА	915	1525	2135	2440	3600
	- ШИРИНА	1100	1864	1864	2600	2600
7	ПЛОЩАДЬ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ, М2	1,01	2,84	3,98	6,83	10,2
8	ЖИВОЕ СЕЧЕНИЕ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ, %	3 - 5	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
9	АКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРЕНИЯ, М2	0,8	2,75	3,84	6,5	9,7
10	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ					
	- ДЛИНА	2055	3085	3700	4000	4840
	- ШИРИНА	1350	2060	2060	2790	2790
	- ВЫСОТА	1640	2600	2600	2600	2600
11	МАССА ТОПКИ, КГ, НЕ БОЛЕЕ	912	2910	3310	5470	6810
12	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ К КОТЛАМ	КЕ-25-14 МТД-ГМ	ДКВР-2,5-13С КЕ-2,514С	ДКВР-4-13С	ДКВР-6,5-13С	ДКВР-10-13С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nzeo.nt-rt.ru> || nez@nt-rt.ru